


TW-4Z2 fűtésvezérlő

- **Kizárólag RS-485 hálózaton használható CAT 5 kábelezéssel!**
- **TW-4 és TW-6 vezérlővel szabályozható a működése**
- Beépített 2 pontos, két zónás vezérlés
- Éjszakai (16°C) és Biztonsági (10°C) hőmérséklet beállítása zónánként
- Fűtés és szellőztetés funkció légfűvők esetén
- Heti ismétlődő programlista, konkrét dátumok rögzítése zónánként
- Kapcsolási hiszterézis (0.5 °C–2 °C)
- Hőmérséklet érzékelők korrekciója (–5 °C – +5 °C)
- Kézi hőmérséklet vezérlés (egy hőmérséklet érték tartása folyamatosan)
- Külső hőmérséklet mérés (opcionális tartozék)
- Légfűvő készülékek vezérlése (GTV és LH készülékcsalád)
- Sugárzó készülékek vezérlése (Zenit és Variant készülékcsalád)
- Külön is vezérelhető ventilátor sugárzó készüléknél (+0–15 perc)
- Reset funkció (készülékek újraindítása az adott zónában)
- Üzemóra számláló (kémény takarításhoz)
- Kéményseprő üzemmód (folyamatos 100%-os fűtés max. 40 percre)
- 240 zónaig bővíthető Modbus rendszeren (2-, 3 pontos, modulációs)

3a

- Az RS-485 csatlakozókat CAT 5 csavart érpáru kábellel kössük össze lánc rendszerben (az RS-485 szabvány szerint)
- Az első és utolsó vezérlőnél zárjuk rövidre egy-egy jumperral Line terminált

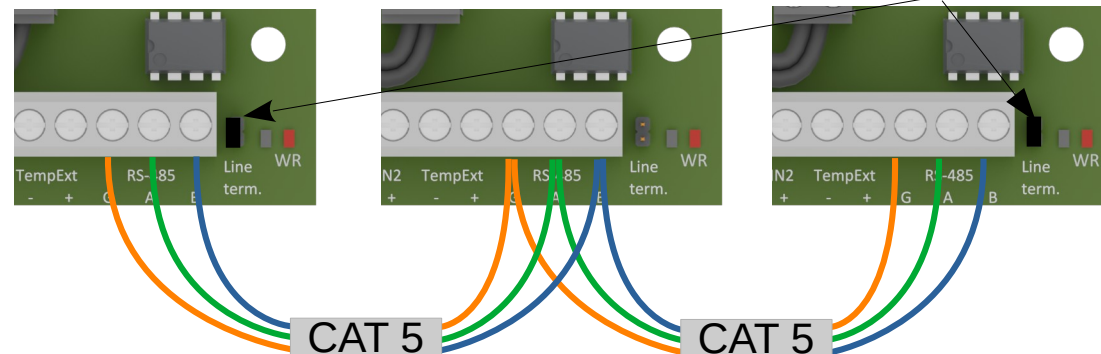

A teljes kábelhossz nem lehet több 1200 méternél!

FIGYELMEZTETÉSEK


Olvassa el és értelmezze jelen gépkönyvet mielőtt összeállítaná, elindítaná vagy szervizelné a berendezést! A hőfokszabályzó helytelen bekötése vagy használata komoly károkat okozhat! Őrizze meg ezt a gépkönyvet a későbbiekben felmerülő kérdések megválaszolására!

A készülék belseje éles részeket is tartalmaz, amik személyi sérüléseket okozhatnak, ezért körültekintően kell a szerelési műveleteket végezni!

A gépkönyvben feltüntetett előzetes figyelmeztetések, valamint utasítások figyelmen kívül hagyása a következő súlyos testi sérüléseket vagy anyagi károkat vonhatja maga után: égés, robbanás, elektromos áramütés szélsőséges esetben halál!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzelmi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra, beleértve a gyermekeket is. Gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek ne kezeljék és ne játszanak a készülékkel. A készüléket csak olyan személyek használhatják vagy szervizelhetik, akik a gépkönyvben leírtakat megértették és annak utasításait pontosan követik!

Amennyiben segítségre, vagy a fűtőkészülékkel kapcsolatos információra van szüksége, abban az esetben lépjen kapcsolatba a gyártóval!

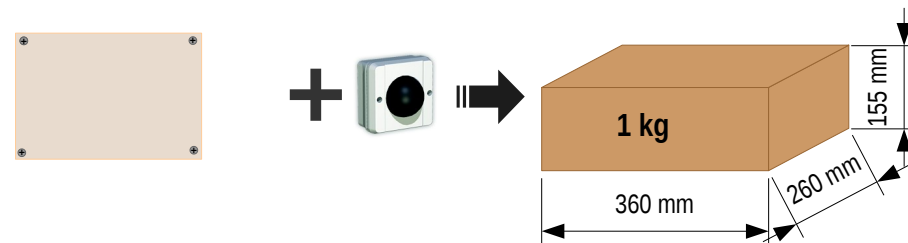


PAKOLE Trade Kft.
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8–10.
Telefon: (22) 316-484
www.pakole.hu



PAKOLE


1

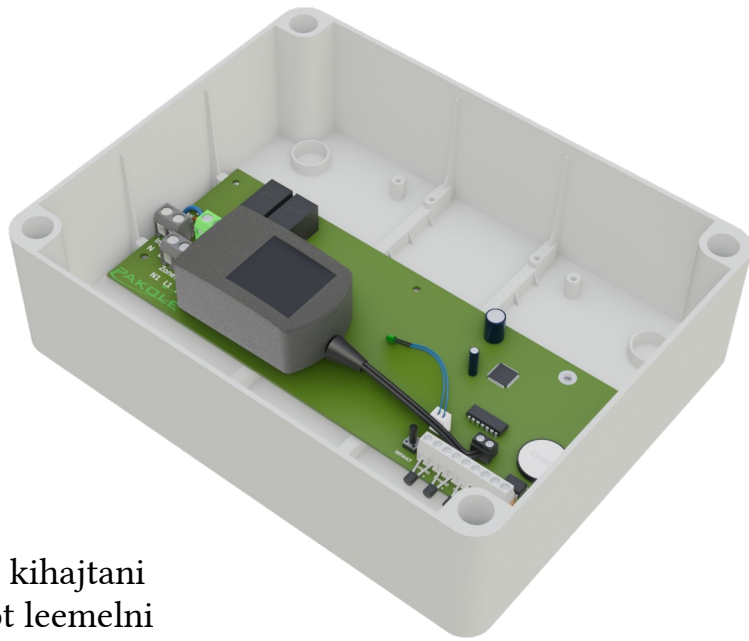


- Csavarokat kihajtani
- Takaró tetőt leemelni

A tető tömítése ne sérüljön!

Külön ventilátor vezérlés 1. és 2. zónához (230V, 50Hz, csak fázis!)

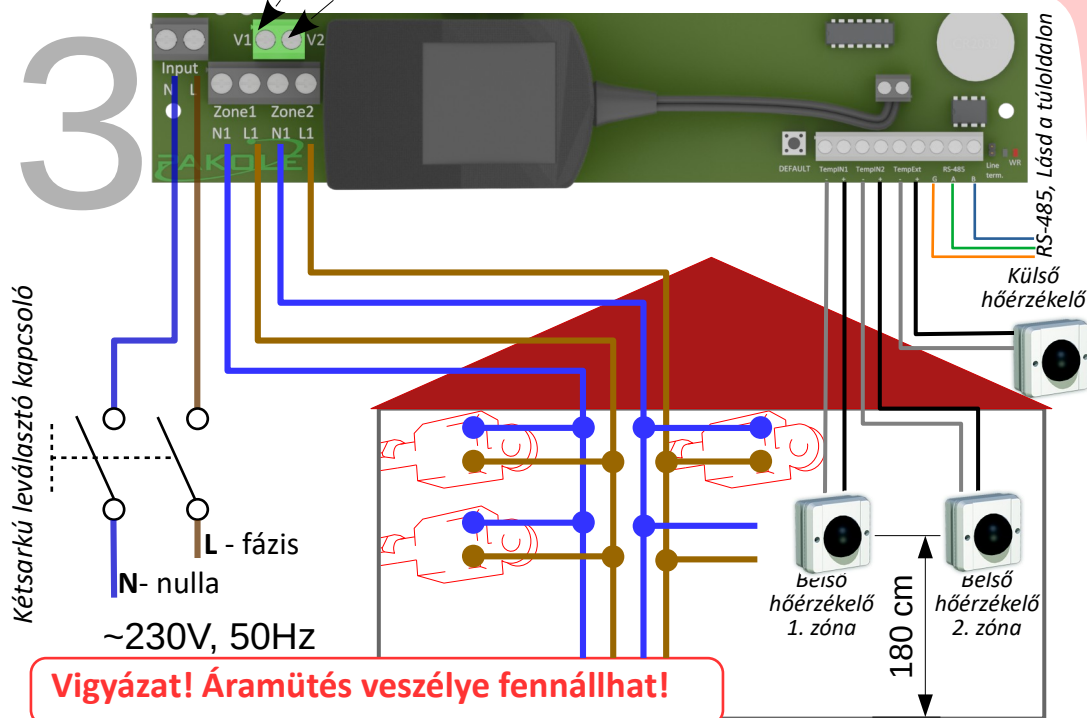


2

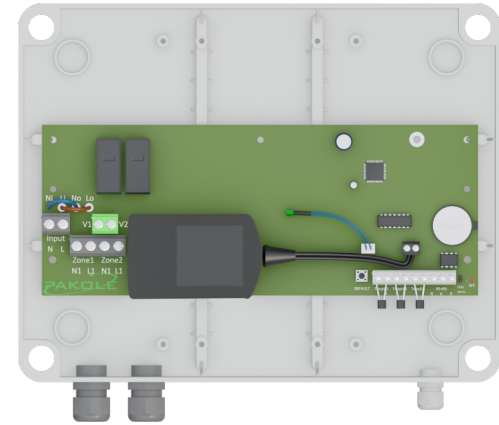

- Előlapra vagy oldalra lyukat fúrni a tömszelencéknek
- Javasolt kettő nagy tömszelence az erősáramú vezetéknek és egy kicsi a hőmérő(k) vezetékének
- Csavarozzuk be a 0,75-1,5mm²-es kábeleket a helyükre
- A vezetéken lógó működést jelző LED-nek is lehet fúrni furatot a doboz valamelyik oldalára, ahova bele lehet ragasztani

Ügyelni, hogy ne fúrjunk bele az elektronikába!

4

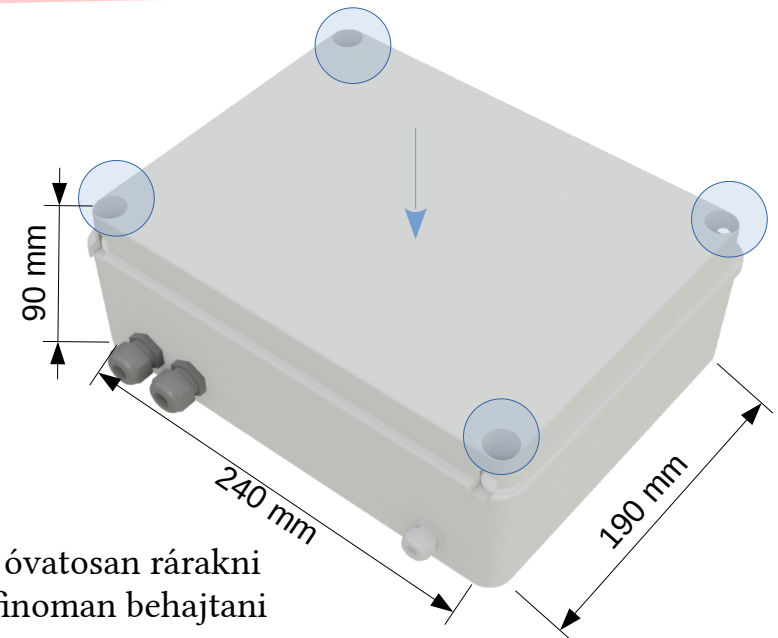

- Takaró tetőt óvatosan rárakni
- Csavarokat finoman behajtani

Semmilyen kábel ne törjön meg és ne csípődjön be!