

TW-4 érintőképernyős fűtésvezérlő

- Beépített 2 pontos, két zónás vezérlés
- + 2 óra üzemidő növelés a kijelzőn vagy nyomógommbal
- Képernyő felélesztés/altatás nyomógommbal
- Éjszakai (16°C) és Biztonsági (10°C) hőmérséklet beállítása zónánként
- Fűtés és szellőztetés funkció légfűvők esetén
- Heti ismétlődő programlista, konkrét dátumok rögzítése zónánként
- Kapcsolási hiszterézis (0.5 °C–2 °C)
- Hőmérséklet érzékelők korrekciója (–5 °C – +5 °C)
- Kézi hőmérséklet vezérlés (egy hőmérséklet érték tartása folyamatosan)
- Külső hőmérséklet mérés (opcionális tartozék)
- Légfűvő készülékek vezérlése (GTV és LH készülékcsalád)
- Sugárzó készülékek vezérlése (Zenit és Variant készülékcsalád)
- Külön is vezérelhető ventilátor sugárzó készüléknél (+0–15 perc)
- Nyelv választás
- Reset funkció (készülékek újraindítása az adott zónában)
- Üzemóra számláló (kémény takarításhoz)
- Kéményseprő üzem mód (folyamatos 100%-os fűtés max. 40 percig)
- 240 zónáig bővíthető Modbus rendszeren (2-, 3 pontos, modulációs)
- Hozzáférési jogosultságok beállítása (Admin: 1234)
- Heti, havi és éves gázfogyasztás diagramon ábrázolása
- Modbus hálózatra köthető RS-485 kábelezéssel

FIGYELMEZTETÉSEK

Olvassa el és értelmezze jelen gépkönyvet mielőtt összeállítaná, elindítaná vagy szervizelné a berendezést! A hőfokszabályzó helytelen bekötése vagy használata komoly károkat okozhat! Őrizze meg ezt a gépkönyvet a későbbiekben felmerülő kérdések megválaszolására!

A készülék belseje éles részeket is tartalmaz, amik személyi sérüléseket okozhatnak, ezért körültekintően kell a szerelési műveleteket végezni!

A gépkönyvben feltüntetett előzetes figyelmeztetések, valamint utasítások figyelmen kívül hagyása a következő súlyos testi sérüléseket vagy anyagi károkat vonhatja maga után: égés, robbanás, elektromos áramütés szélsőséges esetben halál!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzelmi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra, beleértve a gyermekeket is. Gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek ne kezeljék és ne játszanak a készülékkel. A készüléket csak olyan személyek használhatják vagy szervizelhetik, akik a gépkönyvben leírtakat megértették és annak utasításait pontosan követik!

Amennyiben segítségre, vagy a fűtőkészülékkel kapcsolatos információra van szüksége, abban az esetben lépjen kapcsolatba a gyártóval!



Automata program üzem mód, melynek során a képernyő jobb oldalán listázott időpontokban az ott beállított hőmérsékletre fűt a berendezés.



Kézi vezérlésre kapcsolás esetén a beállított hőmérséklet lesz a cél hőmérséklet folyamatosan, felülbírálvá az éjszakai hőmérsékletet is, amíg a vezérlés át nem lesz kapcsolva.



Szellőztetés funkció légfűvő készülékeknek. Ha a mért hőmérséklet a cél hőmérséklet felett van, akkor a ventilátor addig megy, amíg a hőmérséklet a cél hőmérséklet alá nem megy, vagy amíg a vezérlés át nem lesz kapcsolva.



Automata program üzem mód esetén konkrét dátumra lehet kivételes fűtési időpontot megadni a plusz jellel.



Automata program üzem mód esetén új, hetente ismétlődő bekapcsolási időpontokat lehet hozzáadni az automata üzem mód listájához.



Újraindítja a vezérlőre kötött fűtőberendezéseket.



Ha a Zóna beállításoknál beállítottuk a teljesítményt és a gáztípust, akkor itt kiszámolja és kirajzolja a gázfogyasztást.



A zónák áttekintése, kiválasztása és a zónák egyedi beállítása történik itt.



Az általános Beállítások párbeszédablak jelenik meg.




A futó fűtésprogram kikapcsolási idejét lehet meghosszabbítani. minden egyes lenyomásra ½ órával, de maximum 2 órával, utána előről kezdi a növelést. Túlóra esetén hasznos, 1-2 órával lehet késleltetni a fűtés lekapcsolását.



Törli az adott fűtési programot.




PAKOLE

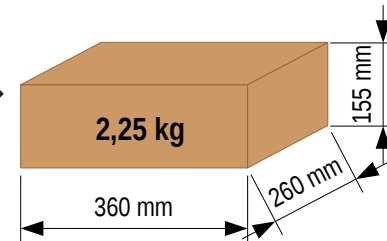

PAKOLE Trade Kft.
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8–10.
Telefon: (22) 316-484
www.pakole.hu


1

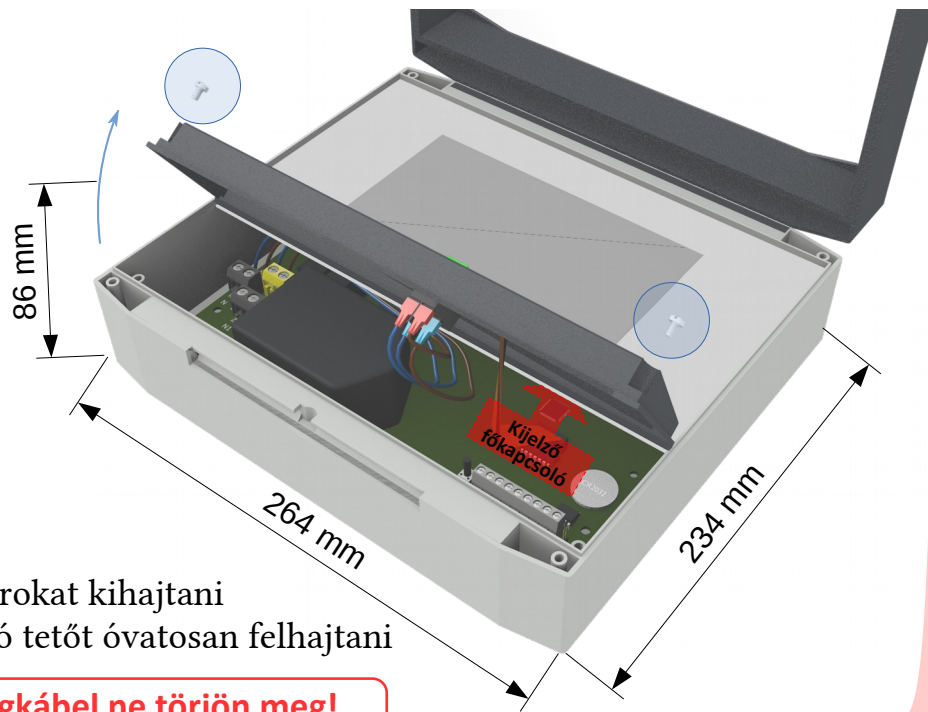

- Csavarokat kihajtani
- Takaró tetőt óvatosan felhajtani

A szalagkábel ne törjön meg!


2

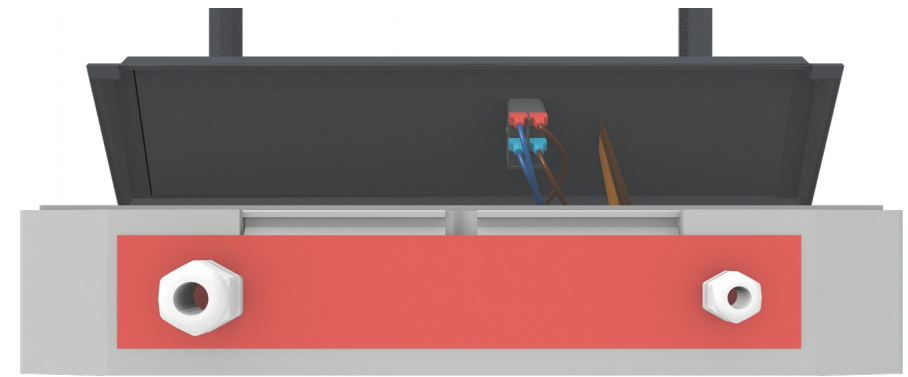

- Lyukat fúrni a tömszelencéknek (ha még nincs előfúrva)
- Javasolt kettő az erősáramú vezetéknek, egy a hőmérő(k) vezetékének
- Csavarozzuk be a 0,75-1,5mm²-es kábeleket a helyükre


Ügyelni, hogy ne fúrjunk bele a túloldalon lévő elektronikába!

Külön ventilátor vezérlés 1. és 2. zónához (230V, 50Hz, csak fázis!)

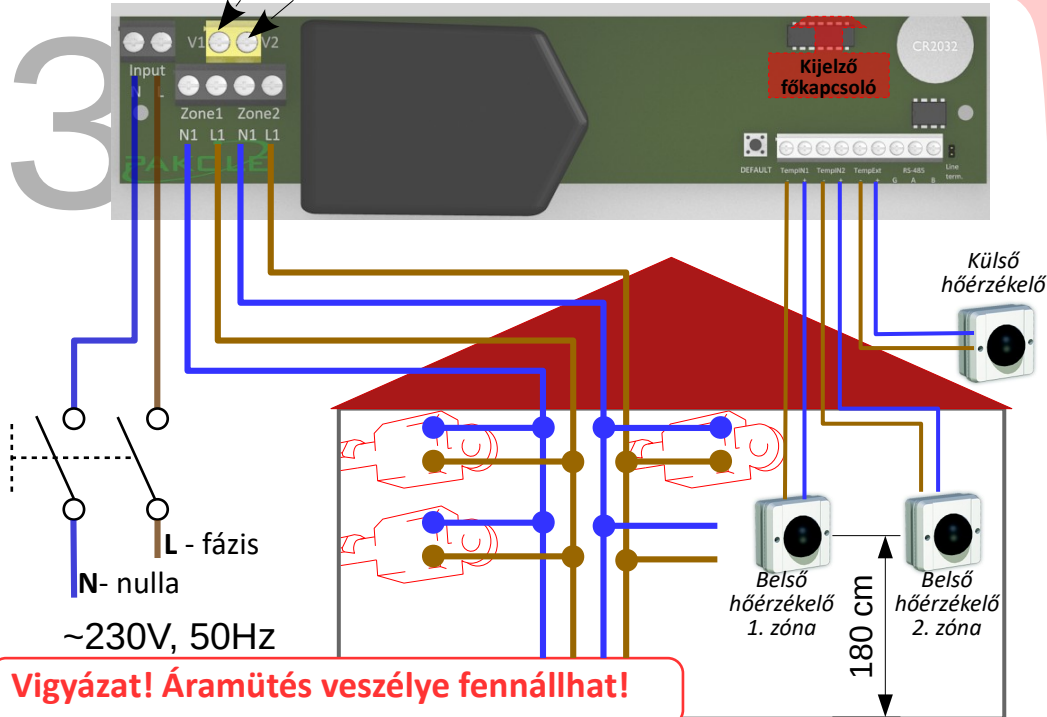

Vigázat! Áramütés veszélye fennállhat!

4

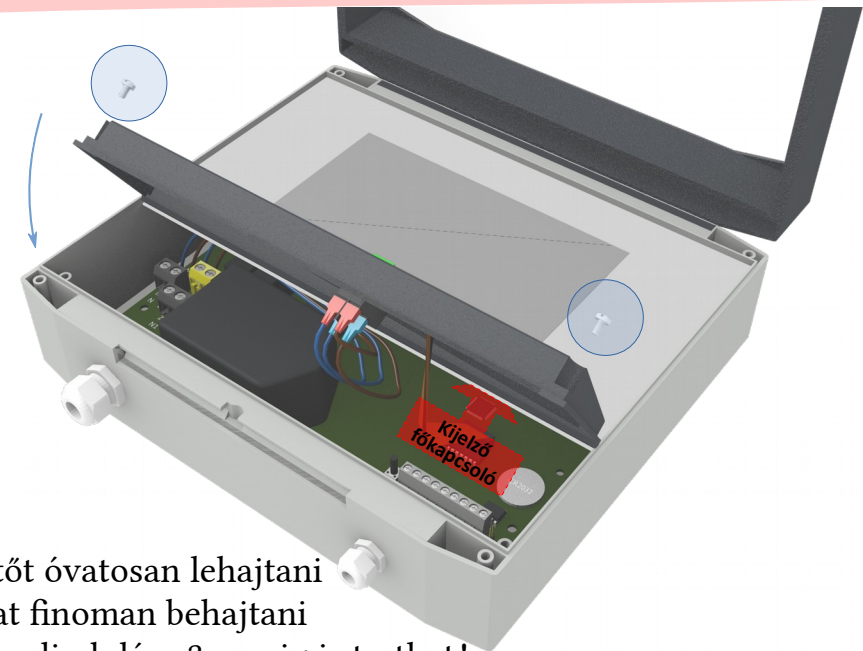

- Takaró tetőt óvatosan lehajtani
- Csavarokat finoman behajtani
- A rendszer elindulása 3 percig is tarthat!

Semmilyen kábel ne törjön meg és ne csípődjön be!